



Indications de nettoyage pour le client final

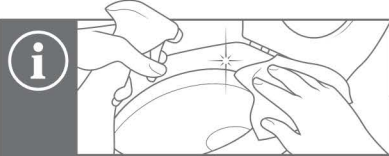

Produits et outils de nettoyage autorisés





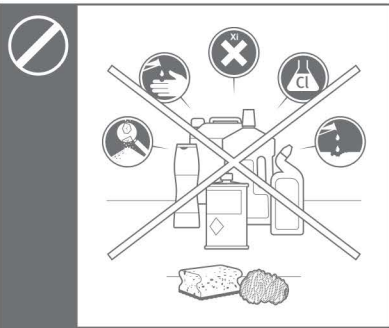


Produits et outils de nettoyage non autorisés














Manuel d'utilisation

Commande fixe intégrée Geberit AquaClean 5000

	<p>Démarrer et arrêter la <Douchette></p> <p>Appuyer sur la touche : le bras de la douchette se met en position et lance le fonctionnement de la douchette. La douchette s'arrête automatiquement au bout de 20 s. Appuyer à nouveau sur la touche : la douchette s'arrête.</p>
	<p><Intensité du jet de la douchette></p> <p>L'intensité du jet de la douchette se règle en appuyant sur <+> ou <-> pendant le fonctionnement de la douchette. Sept niveaux d'intensité sont disponibles pour le jet de la douchette. La fonction mémoire mémorise la dernière intensité réglée pour le jet de la douchette.</p>
	<p><Fonctionnement chauffe-eau></p> <p>Appuyer sur la touche :</p> <ul style="list-style-type: none">Le témoin lumineux est allumé sur ON : le chauffage est allumé. La température de l'eau est pré réglée sur 37 °C.Le témoin lumineux est allumé sur ⚡ : mode économie d'énergie (réglage d'usine). Le chauffage s'allume seulement après activation de la détection d'utilisateur. La durée de préchauffage est de 3 à 4 minutes.Le témoin lumineux est allumé sur OFF : le chauffage est coupé.
	<p><Jet va-et-vient></p> <p>Le jet va-et-vient maximise l'effet de nettoyage. Appuyer sur la touche : le jet va-et-vient démarre. La fonction peut être activée avant ou pendant le fonctionnement de la douchette. Le bras de la douchette avance et recule. Appuyer à nouveau sur la touche : le jet va-et-vient s'arrête. La fonction mémoire mémorise le dernier réglage utilisé (activé/désactivé).</p>
	<p><Absorption d'odeurs></p> <p>Lorsque l'absorption d'odeurs est activée, celle-ci démarre automatiquement après 4 à 6 s dès qu'une personne est assise sur le WC. Appuyer sur la touche : l'absorption d'odeur est activée ou désactivée.</p>

Entretien et nettoyage

Produits et outils de nettoyage autorisés	
	Le produit de nettoyage peut être légèrement acide, à base d'acide citrique par exemple
	Le produit de nettoyage idéal doit pouvoir être dilué dans l'eau
	Le produit de nettoyage doit être liquide
	Le produit de nettoyage doit être toléré par la peau
	Le produit de nettoyage peut être moussant
Produits et outils de nettoyage non autorisés	
	Le produit de nettoyage ne doit pas se présenter sous forme de poudre (poudre à récurer)
	Le produit de nettoyage ne doit pas être corrosif comme un produit concentré pour déboucher les canalisations
	Le produit de nettoyage ne doit pas être irritant pour les yeux et la peau
	Le produit de nettoyage ne doit pas être un concentré à base de chlore
	Le produit de nettoyage ne doit pas être abrasif comme le sable ou une crème à récurer
	Des informations supplémentaires sur l'entretien et le nettoyage du Geberit AquaClean 5000 sont disponibles au chapitre « Nettoyage et entretien » du présent mode d'emploi.